



RUNKO(SUOJA)MAADOITUS

Invertterin suojamaadoitus ajoneuvoon on liitettävä takakannessa olevaan liittimeen. Veneissä, liitä maadoitus veneen omaan maadoitusjärjestelmään.

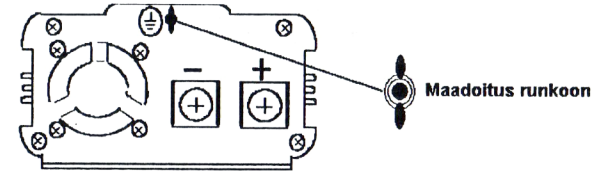


HUOMIOI OIKEA NAPAISSUUS JA JÄRJESTYS: Punainen liitin ENSIN akun positiiviseen napaan (+) ja vasta sitten musta liitin negatiiviseen (-)

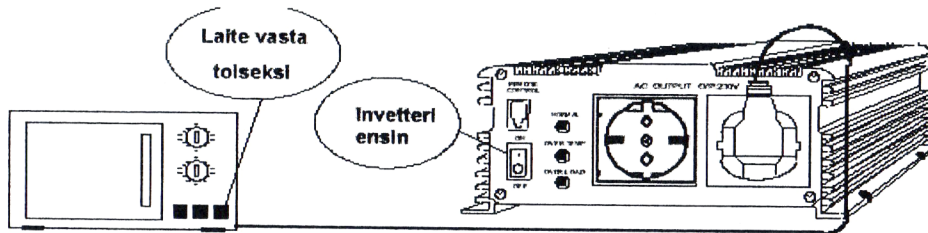


LISÄVARUSTEENA KAUKO-OHJAIN

Liitettävässä käytettävä laite invertteriin, kytke ensin invertteri päälle, ja vasta sitten kauko-ohjain paikoilleen, ja ohjaa kaukosäätimellä.

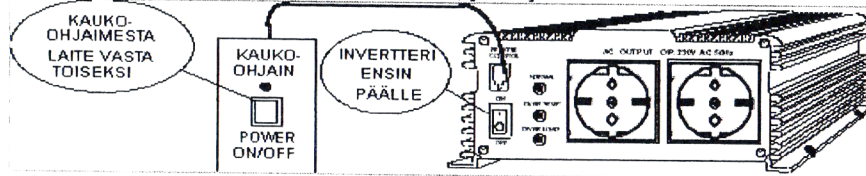

HUOMIOI OIKEA NAPAISSUUS!! Punainen liitin ENSIN akun positiiviseen napaan (+) ja vasta sitten musta liitin negatiiviseen (-) napaan.

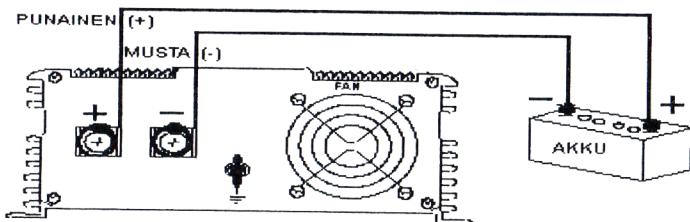

HUOMIOITAVAA!! LOISTEPUTKIVALAISIMET

Älä käytä tätä invertteri lositeputkivalaisimiin. EI TOIMI!

Vain aitoa siniaaltoa antavat toimivat, esim 1702-8500 -> 1702-8503

